

 <p>Il fulmine con la punta a freccia all'interno del triangolo è un segnale di pericolo che ti avverte che il prodotto presenta un voltaggio pericoloso</p>	<p>ATTENZIONE:</p> <p>Per ridurre il rischio di shock elettrico, non rimuovere il coperchio (o il retro) dal prodotto. All'interno non c'è alcuna parte utile per l'utente. Per la manutenzione rivolgersi al proprio rivenditore Sonic Alert.</p>	 <p>Il punto esclamativo all'interno del triangolo è un segnale di pericolo che avverte se ci sono importanti istruzioni che accompagnano il prodotto.</p>
---	---	--

ATTENZIONE : PER PREVENIRE RISCHI DI FOLGORAZIONE E DI INCENDIO NON ESPORRE QUESTO DISPOSITIVO ALL'ACQUA E ALL'UMIDITA'

GARANZIA DI UN ANNO SONIC ALERT

La Sveglia Sonic Boom Modello SBA475SS è assicurata contro difetti di fabbricazione riguardanti materiali e costruzione per un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Sonic Alert riparerà o sostituirà a sua discrezione il SBA475SS senza costi aggiuntivi. Basta inviare il prodotto (preaffrancato) e una copia dello scontrino a :

Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083

This device complies with part 15 of the Federal Communications Commission Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Nota: il produttore non è responsabile per alcuna interferenza radio o TV causata da alterazioni non autorizzate del dispositivo che potrebbero causare l'inutilizzabilità del prodotto da parte dell'utente.

- Prestare attenzione alle disposizioni sulla tutela ambientale per lo smaltimento delle batterie.

-  indica che è prevista la raccolta differenziata per i dispositivi elettrici ed elettronici.



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Made in China

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY




Sonic Alert
America's Leader in Visual Alerting Systems.

**Sveglia con pad vibrante per il letto
Sonic Boom Modello SBA475SS**



ISTRUZIONI DI OPERATIVITÀ

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare per future consultazioni.

Leggere le istruzioni di operatività sul retro.

- Usare solo l'adattatore fornito nella confezione per collegare l'unità.

Attenzione: Per evitare rischi di folgorazione ed incendio non esporre questo dispositivo all'acqua e all'umidità.

Prima di connetterlo alla rete elettrica, fai attenzione a che i requisiti specificati sull'apparato corrispondano all'alimentazione disponibile, per es. AC230V~50Hz.

- Non coprire le uscite di ventilazione con oggetti tipo giornali, tovaglie, tende ecc;
- Non avvicinare fiamme vive, come candele accese, all'apparato;
- Non esporre l'apparato a fonti bagnate o gocciolanti né a oggetti contenenti liquido come i vasi;
- Non posizionare il prodotto in librerie chiuse o scaffali privi di appropriata ventilazione;
- Dove la presa di rete viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, questo dispositivo rimarrà sempre utilizzabile.

INFORMAZIONI GENERALI

Alimentazione: Consumo: AC230V~50Hz, 8W (per l'Europa) Adattatore: AC9V~900mA

Adattatore approvato dalla Comunità Europea.

Made in China

Sonic Alert 1050 East Maple Rd, Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY

ISTRUZIONI

SVEGLIA ANALOGICA CON PAD VIBRANTE PER IL LETTO MODELLO SBA475SS

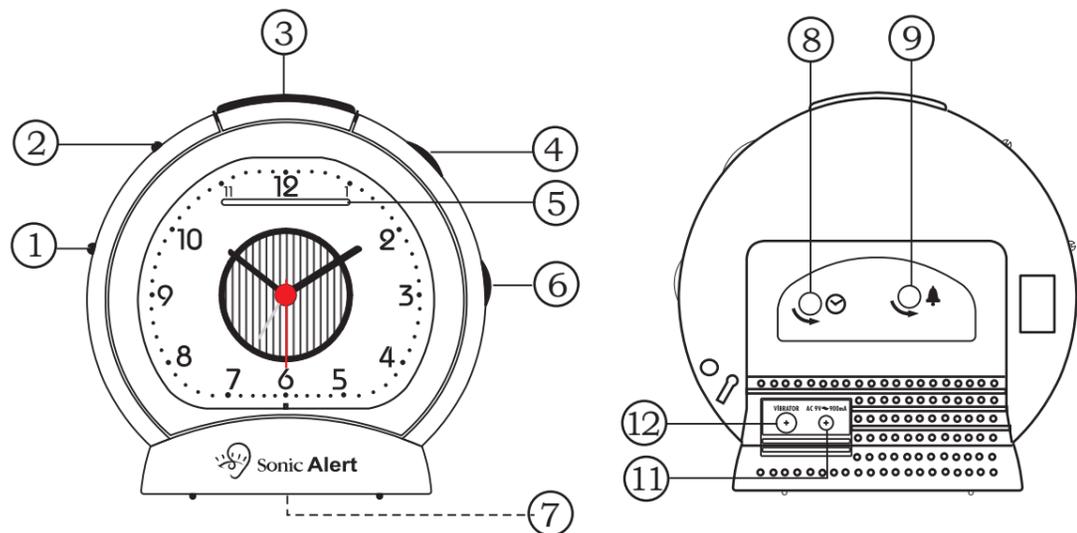


Figura B

Funzioni mostrate nel grafico qui sopra:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Interruttore di funzione | 7) Vano batterie |
| 2) Regolatore retroilluminazione Alta/Bassa/Off | 8) Manopola regolatrice orario |
| 3) Funzione Snooze | 9) Manopola regolatrice sveglia |
| 4) Controllo del volume | 10) Retroilluminazione On/Off |
| 5) Flash | 11) Alimentazione a corrente |
| 6) Controllo dei toni | 12) Presa pad vibrante |

Alimentazione corrente

Attaccare l'alimentatore alla presa AC da 9V (11) nel retro dell'orologio vicino alla presa per pad vibrante, la più piccola delle due.

IMPORTANTE: non confondere la presa AC dell'alimentazione (11) con la presa per pad vibrante (12).

Impostare l'orario dell'orologio

Ruotare la manopola regolatrice orario (8) in senso orario fino a quando le lancette delle ore e dei minuti indicano l'orario desiderato.

Impostare l'orario della sveglia

Ruotare la manopola regolatrice sveglia (9) in senso orario fino a quando la lancetta indica l'orario desiderato.

Sveglia

Per attivare la sveglia, posiziona l'interruttore di funzione (1) sulla posizione che desideri: VIB per vibrazione a letto, BUZZ per la suoneria e VIB/BUZZ per entrambi.

NOTA: qualunque funzione tu scelga per svegliarti, sarà la stessa funzione per entrambi gli allarmi. Quando la sveglia suona, il flash (4) e la retroilluminazione lampeggeranno fino a quando la sveglia non verrà spenta.

Funzione Snooze

Tasto Snooze (3) - premerlo dopo che la sveglia ha suonato. La sveglia si spegnerà per 4 minuti per concedere sonno extra. Risuonerà dopo 4 minuti.

Spegnere la sveglia

La sveglia può essere spenta spostando l'interruttore (1) sulla posizione OFF.

Controllo del volume

Per regolare il volume, ruota la rotella (4) situata sul lato destro dell'orologio.

Controllo dei toni

Per regolare i toni, ruota la rotella (6) situata sul lato destro dell'orologio sul suono del tono desiderato.

Pad vibrante da letto - Figura B

- 1) Attaccare il jack del pad vibrante alla presa VIBRATOR (12) nel retro dell'orologio
- 2) Per accendere il dispositivo vibrante posizionare l'interruttore di funzione (1) su VIB o su VIB/BUZZ
- 3) Mettere il dispositivo sotto il materasso o sotto il cuscino

Luce notturna / retroilluminazione

La retroilluminazione blu può essere accesa o spenta e regolata come intensità, utilizzando l'opposto interruttore (2) situato sul lato superiore dell'orologio. Quando la luce è disattivata, premendo il tasto Snooze (3) si accende la luce per alcuni secondi.

Batteria di Backup

Per usare la batteria di backup, inserisci una pila alcalina AA da 1,5V nella parte in basso dell'orologio sotto al vano batterie (7). La retroilluminazione, il pad vibrante e il suono non funzioneranno comunque in mancanza di corrente, ma le impostazioni della sveglia e dell'orario rimarranno memorizzate fino a che non sarà tornata la corrente.